薄型シューズラック幅７０(突っ張り) 取扱・組立説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本取扱説明書を大切に保管していただき、
読み返して末永くご愛用いただきますよう、お願い致します。
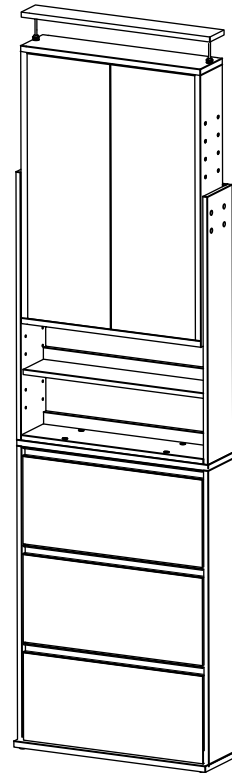
耐荷重
上収納庫固定棚：
１段あたり約３kg
中段可動棚：約３kg

警告

- 塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合がございますので梱包を開けて作業をする際は、換気に注意し通気性を良くして行ってください。
- 水平な場所でご使用ください。傾いた場所やガタツキのある場所で使用していると強度が落ちたり、倒れて壊れたりしてケガをする恐れがあります。
  畳や柔らかなカーペットの上などには設置しないでください。突っ張り機能が働かず、重大な事故怪我の原因となります。
- 片寄った荷重や耐荷重以上の重い物をのせないでください。破損する恐れがあります。
- 火気の近くでのご使用は危険ですのでおやめください。

注意

- 本製品は靴の収納を目的とした商品ですのでそれ以外の用途では使用はしないでください。
- 直射日光や熱、冷暖房機器の強風が直接当たらないようにしてください。側板が反ったり変色する原因となります。
- 屋外や浴室など、高温多湿の場所で使用しないでください。汚れたり濡れたまま放置すると変形や変色の原因となります。
- フローリングなど設置する床の材質によって傷の付く恐れがある場合は、床を保護するなど注意してください。
- 扉の開閉は乱暴にしないでください。突っ張りが外れる恐れがあります。
- 本商品の扉は閉める時に衝撃をやわらげる為に、本体内部にダンパーが付いていますが、閉める際には取っ手に手を添えて挟まないよう注意しながら行ってください。

- 複数の扉を同時に開けると重心が片寄り、突っ張りが外れて転倒する恐れがありますのでご注意ください。
- 移動する場合は必ず収納物を全て取り除いてから、２人以上で本体を持ち上げてください。
  また、天井の突っ張りを解除する時は、突っ張り板が落下しないように慎重に外してください。
- ネジや突っ張りが緩んでいないか、定期的に点検をして締め直してください。
- 本品に乗って遊んだり、ぶら下がったりしないでください。倒れて怪我をする恐れがあります。お子様のいるご家庭では、近くで遊んだりしないように特に注意してください。
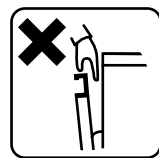
<お手入れ方法>
汚れは乾いた柔らかい布で、こまめにふき取ってください。ベンチのしつこい汚れは中性洗剤水溶液を柔らかい布につけて丁寧に拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布で拭き取りよく乾かしてください。
⊘ シンナー・ベンジンなどは使用できません。

品　質　表　示	
品　名	薄型シューズラック幅７０（突っ張り）
品　番	ホワイト ： ＮＳ－０５５ ブラウン ： ＮＳ－０５６
材　質	本　体 / プリント化粧繊維板
サイズ	幅70×奥行20(台座部)×高さ214～275(cm) 奥行17.5(本体側板部)
原産国	日　本

天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障破損等は補償いたしません。

組立及び品質についてのお問い合わせは
受付時間　AM９：００～PM５：００
（土、日、祝日を除く）
ＴＥＬ　（０２５６）３５－７４０５
ＦＡＸ　（０２５６）３５－５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　０１２０（１１）７４０５
川口工器株式会社サービス窓口
品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡ください。
〒955-0045
新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社
http://www.kawako.net/

＜組立前に＞

準備

組立前に全ての部品が数量通りに入っていることを確認し、ビスに合ったプラスドライバーを準備してください。

手袋をはめますと安全に作業ができます。

組立て中、ネジなど細かい部品は箱などに入れて無くさないようにしてください。

安全

組立設置作業は安全に注意して、必ず２人以上で慎重に行ってください。

不要になった包装資材や、組立中の部品などを子供の手の届くところに置かないで下さい。
誤って飲み込んでしまったり、袋をかぶるなどして窒息やケガをする恐れがあります。

保護
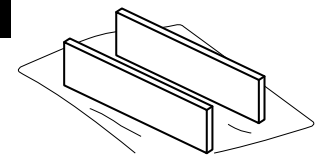
組立ては十分なスペースのある場所で、壁・天井・床などを傷つけないように注意して毛布などで保護して行ってください。

設置場所

部屋の入り口が狭い時は設置する部屋で、組み立ててください。
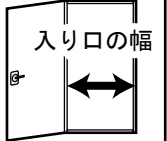
部品内容　※必ず、組み立て前に部品名と部品数をご確認ください。
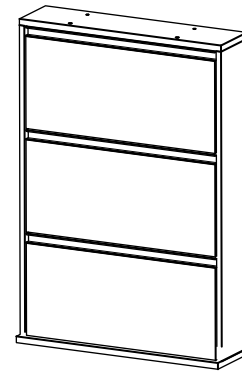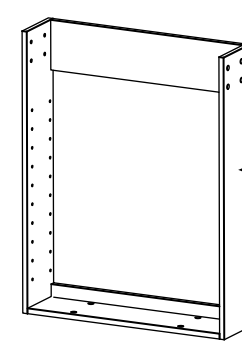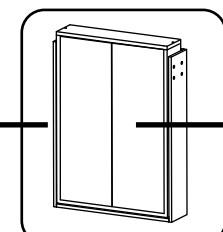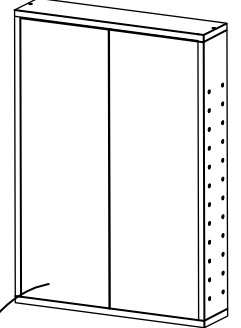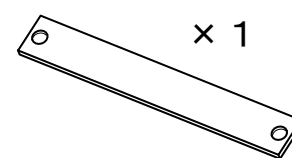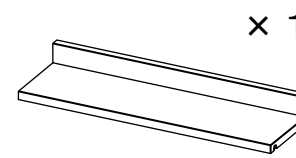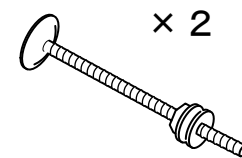
組み立て前に

組み立て前に、天井までの高さを測り組み立ての目安にしてください。
（設置突っ張りをする為には、商品の高さに更に約2cm以上の余裕が必要です。）

＜使用部品図＞
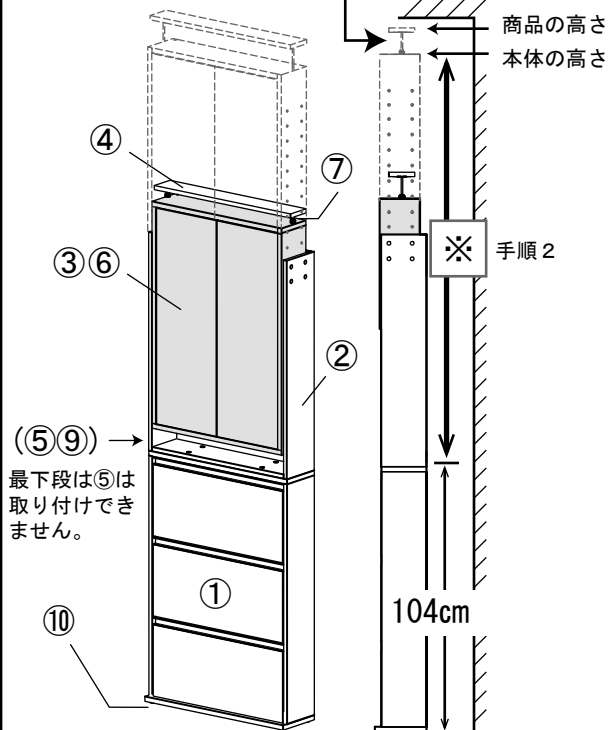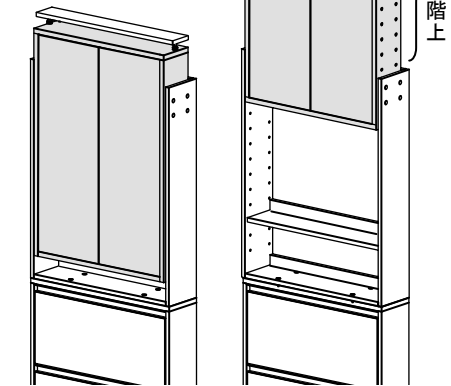
＜組立て位置と完成後の高さ＞ 突っ張り部分を含めた商品の高さ （突っ張りを除く本体の高さ）
最上段に取り付けた場合（本体の高さ） 275.0～281.1cm（271.0cm）
穴９段階上 268.9～275.0cm（264.9cm）
穴８段階上 262.8～268.9cm（258.8cm）
穴７段階上 256.7～262.8cm（252.7cm）
穴６段階上 250.6～256.7cm（246.6cm）
穴５段階上 244.5～250.6cm（240.5cm）
穴４段階上 238.4～244.5cm（234.4cm）
穴３段階上 232.3～238.4cm（228.3cm）
穴２段階上 226.2～232.3cm（222.2cm）
穴１段階上 220.1～226.2cm（216.1cm）
最下段に取り付けた場合 214.0～220.1cm（210.0cm）

組立手順

1

・①下本体の底に⑩アジャスターを回し入れます。
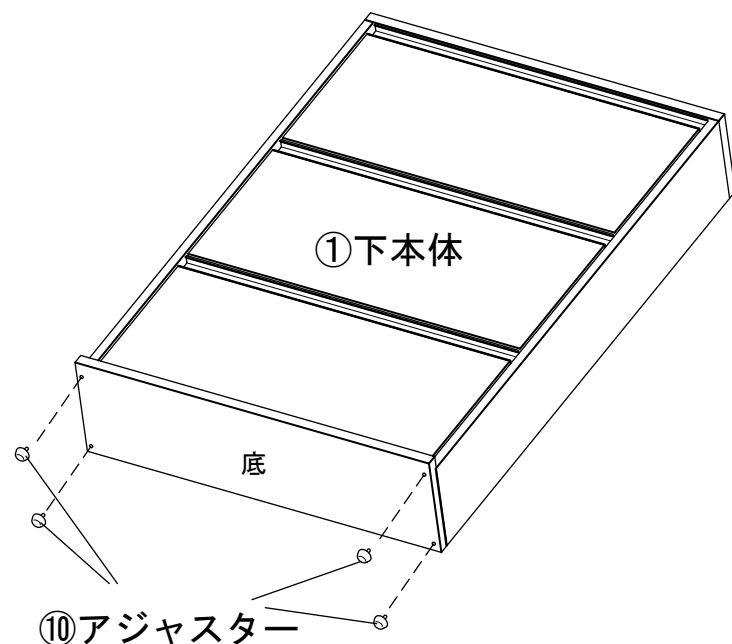
（アジャスターは設置場所に移動後、最終調整してください。）

【確認してください】

①下本体内部の内側にストッパーが取り付けされていますが、運送中などにネジが緩んでいることがありますので、必ず確認して締めなおしてください。

※作業時に手をはさまないように注意して行ってください。
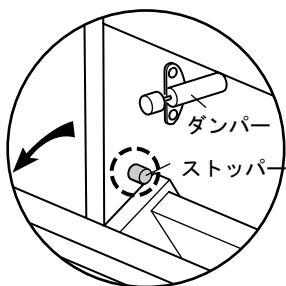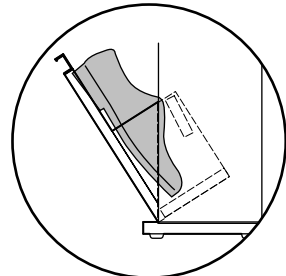
2

・梱包時にセットされている②中段本体と③上収納庫をずらして、設置する場所の天井の高さに応じて長さを決めます。（設置イメージ ※ 参照）

・中段本体と上収納庫の穴位置を合わて⑧ネジでプラスドライバーを使い仮止めします。

必ず片側穴２段階４ヶ所使用してください。
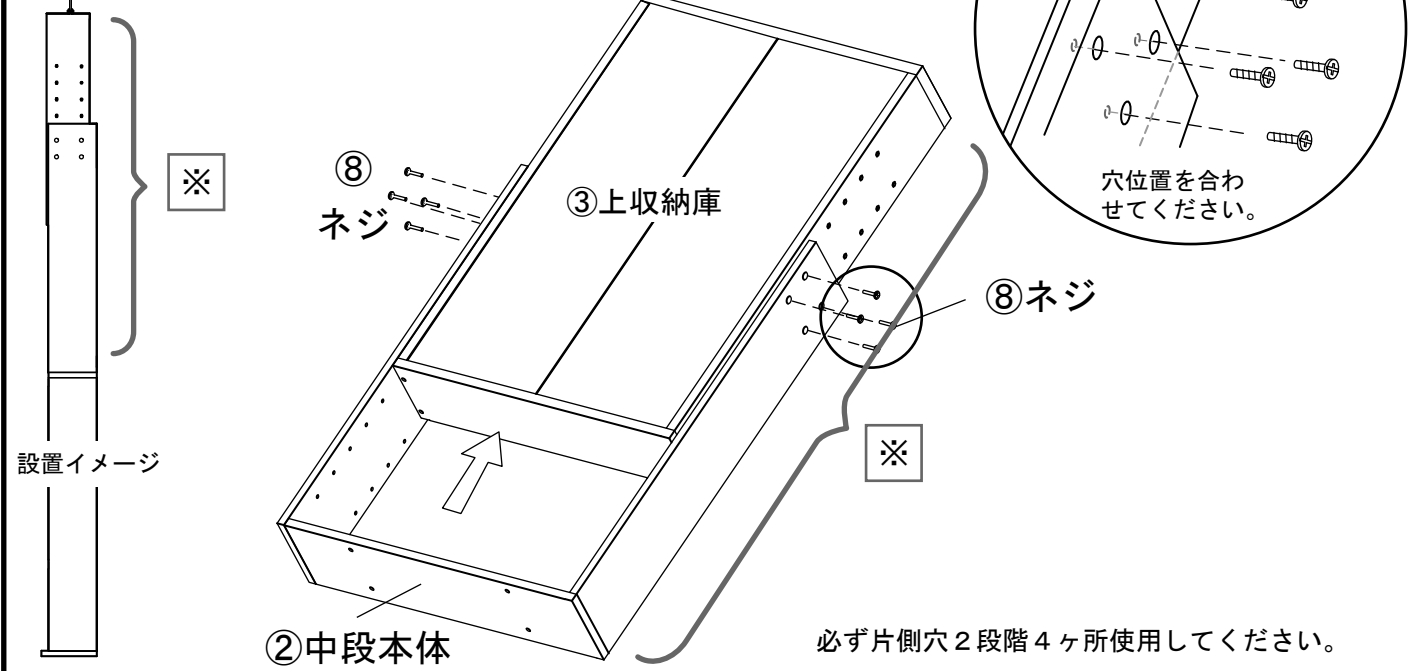
3

・手順２の本体を安定した場所に立てます。

・扉を開き靴を図のように立てて収納してみます。

・上収納庫内に取り付けられている⑥ガイド板の位置調整で靴が落下しないか確認してください。
ガイド板の位置・高さを変更した方がいい場合は、右図の【ガイド板の取付位置の変更】を参考にして⑥ガイド板とピンを移動させてください。
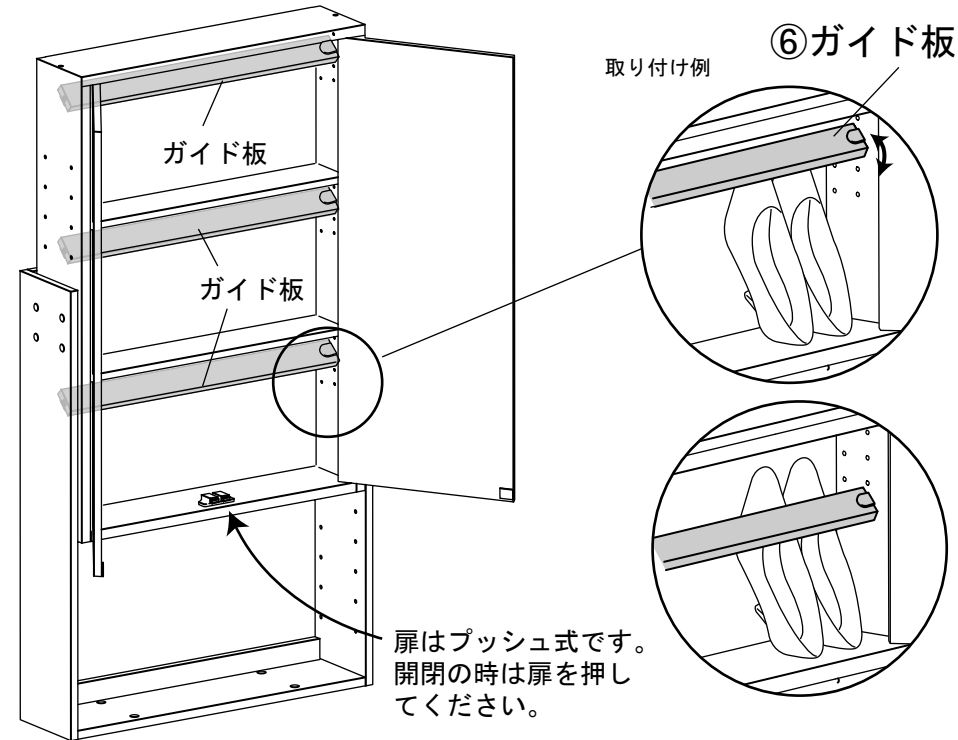
ガイド板の取付位置の変更

1．カバーを矢印方向にスライドして、ロックを解除しながらピンからガイド板をはずします。
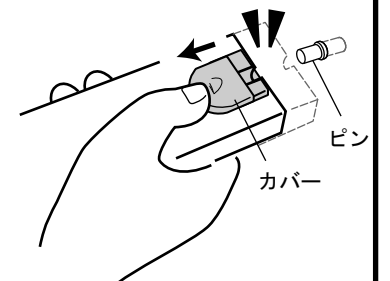
2．左右のピンを移動させ奥まで差し込みます。
外した時と逆の手順でガイド板をはめ込みロックを固定してください。

4

- ⑦突っ張りアジャスターについている２連ナットを手で回し上げ、ナットより上の突っ張り部をあらかじめ短くしてから上収納庫の上部に差し込みます。
- ①下本体を使用する場所に移動させてがたつきがある時は、底のアジャスターで調整します。
- 手順３の中段本体と上収納庫を①下本体に乗せて⑧ネジでプラスドライバーを使い固定します。
- 本体側面のネジを本締めします。
- 突っ張りアジャスターの上に④突っ張り板を図のようにのせ、工具の⑪スパナを使い天井にしっかりとつっぱらせます。

④突っ張り板
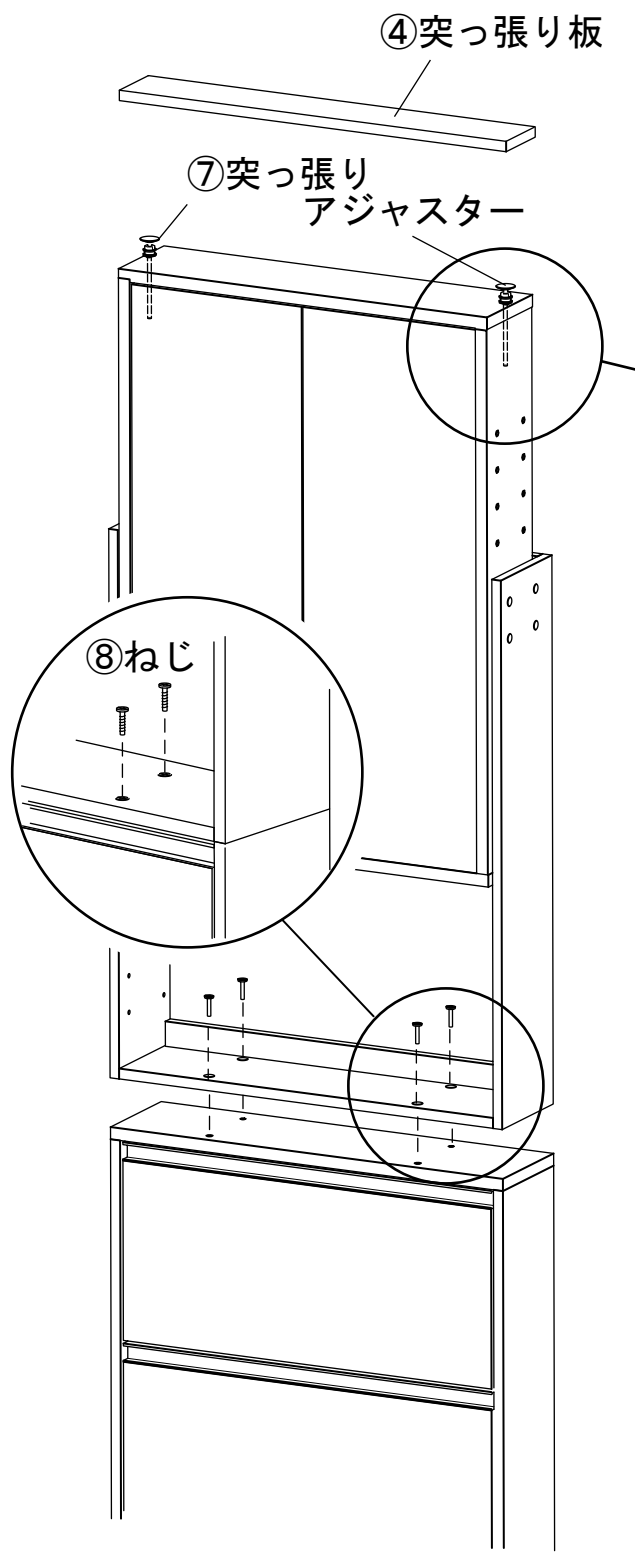
必ず二人以上で行ってください。
高い場所の作業は安定した踏み台を使い、安全に注意して行ってください。

壁や天井を傷つけないように注意してください。

天井の強度がある場所に設置してください
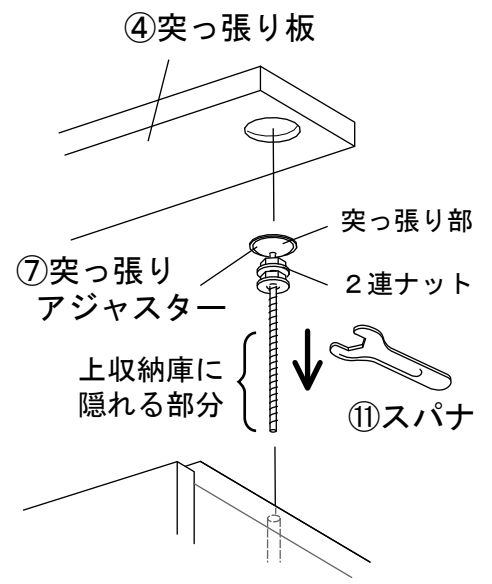
スパナを使い、まず２連ナットの下ナットを回し少しづつ下げて突っ張っていきます。
突っ張り位置が決まったら上ナットも下げていき下ナットが上がらないような位置まで下げて固定します。
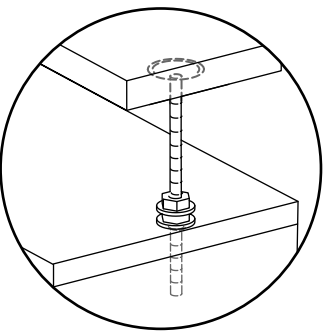
5

⑪目隠しシールはお好みで貼ってください。

- ⑪目隠しシールをネジを取り付けた穴と、本体側面から見える穴、収納庫底面のネジが隠れるように貼ってください。
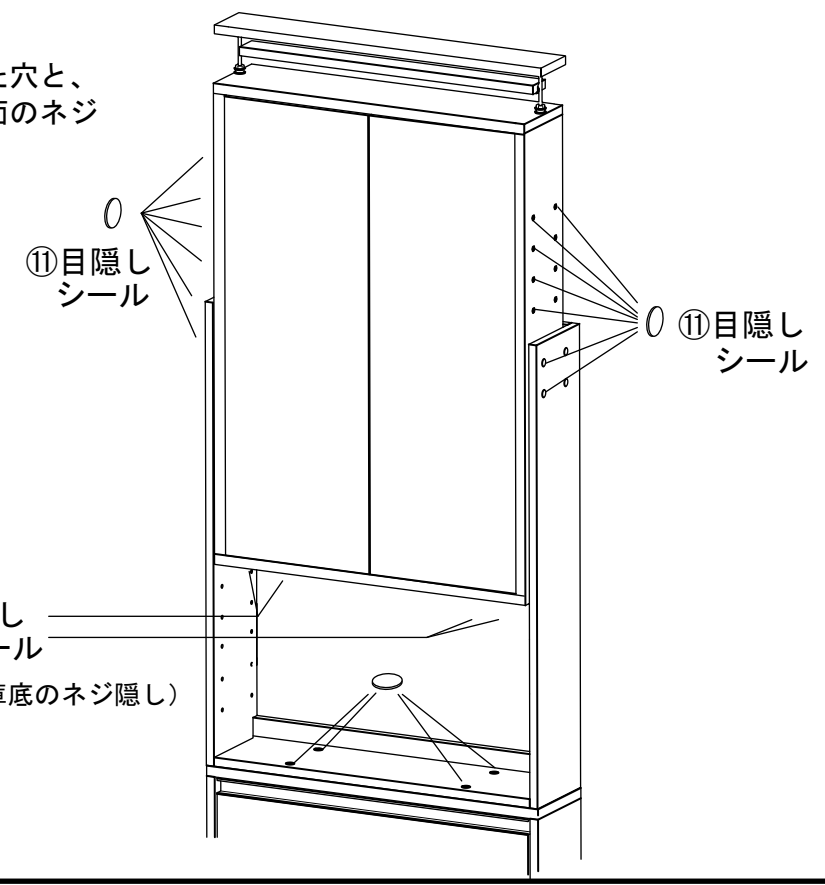
6

- 右図のように本体の中段の棚を設置したい高さに⑨ダボを差し込みます。
- 差し込んだダボに⑤中段可動棚をのせたら完成です。

収納後、荷重をかけた状態で天井のつっぱりが緩んでないか確認し、しっかりとつっぱらせてください。

定期的に点検を行い安全にお使いください。
工具は組み立て説明書と一緒に保管しておいてください。

危 険

お子様のいるご家庭は近くで遊ばないように特に注意してください。

⑤中段可動棚